

## BEDIENUNGSANLEITUNG ZAHLENSCHLOSS







Bei diesem Schloss können Sie Ihre persönliche Code-Nummer einstellen, die Sie auch jederzeit wieder ändern können, sobald das Schloss geöffnet ist. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Der vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen ist 0000.
2. Stellen Sie diesen Code ein und öffnen Sie das Schloss, indem Sie Teil A aus Teil B heraus ziehen (Bild 2).
3. An der Innenseite von Teil B sehen Sie einen Hebel (Bild 2).
4. Klappen Sie diesen Hebel nach oben (Bild 2).

5. Stellen Sie nun Ihre gewünschte Code-Nummer ein und notieren Sie diese (Bild 3).
6. Klappen Sie den Hebel wieder in die Ursprungseinstellung zurück. Somit ist Ihre neue Code-Nummer fixiert (Bild 4).
7. Zum Schließen des Schlosses stecken Sie Teil A wieder in Teil B und verdrehen die Nummernscheiben (Bild 5+6).

### Batteriewechsel:

Lösen Sie die Schrauben, nehmen Sie die Kappe ab und tauschen Sie die Batterien aus (2x CR1220 / 3V).

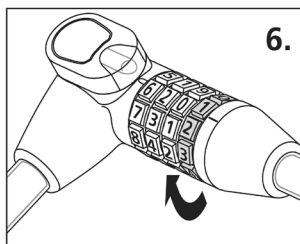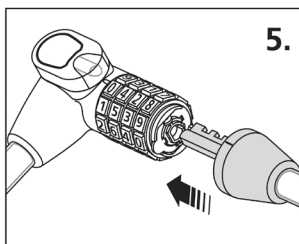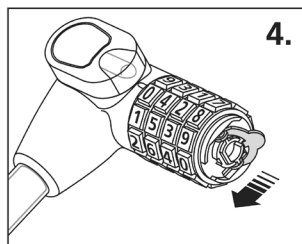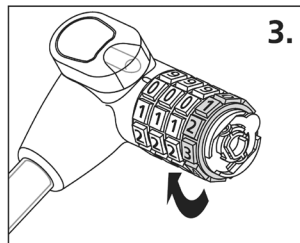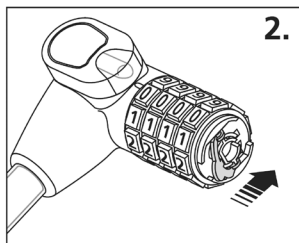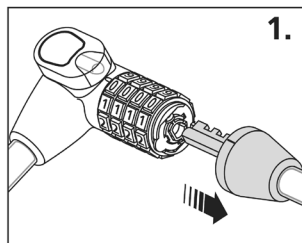

Batterien/Akkus getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoffsammelstelle entsorgen.



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.

Diedrich Filmer GmbH

Jeringhaver Gast 5 • D - 26316 Varel

Telefon +49 (0) 4451 1209-0 • www.filmer.de

Art.-Nr. 43.123

© Diedrich Filmer GmbH