

SICHERHEITSHINWEISE

- 1. Wird das Fahrrad nicht benutzt, das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- 2. Das Gerät und das Zubehör nicht zerlegen.
- 3. Einbauposition sowie Spalt von Sensor, Magnet und Gerät regelmäßig kontrollieren.
- 4. Zur Reinigung des Gerätes und des Zubehörs keinesfalls Verdünner, Alkohol oder Waschbenzin benutzen. Das Gerät äußerlich nur mit einem trockenen, weichen Tuch abreiben.
- 5. Beim Fahren auf den Zustand der Fahrbahn achten.
- 6. Die Benutzung des Gerätes ist für Kinder ab 8 Jahre gestattet. Personen mit verringerter körperlicher oder geistiger Fähigkeit oder eingeschränkter Sinneswahrnehmung sowie Personen, die keine Erfahrung und keine Kenntnis im Umgang mit dem Gerät haben, ist die Verwendung nur unter Anleitung bzw. nach Einweisung gestattet. Dabei muss gesichert sein, dass diese Personen den sicheren Gebrauch und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren kennen und verstehen. Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen reinigen und warten.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

- 1. Alte Batterien sind stets gegen neue Batterien derselben Art auszutauschen.
- 2. Bei längerem Nichtgebrauch des Produkts sind die Batterien zu entfernen.
- 3. Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entnehmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Batterie ausläuft.
- 4. Beim Einlegen der Batterie auf richtige Polung achten.
- 5. Batterien gehören nicht in Kinderhände. Batterien nicht kurzschließen oder zerlegen.
- 6. Auslaufende Batterien zum Schutz des Gerätes umgehend aus dem Gerät entnehmen.
- 7. Jeder Kontakt der auslaufenden Batterieflüssigkeit mit der Haut, den Augen oder den Schleimhäuten ist zu vermeiden. Kommt es dennoch zum Kontakt, ist der betreffende Bereich mit reichlich Wasser zu spülen und / oder ein Arzt aufzusuchen.

TECHNISCHE DATEN

Geeignete Gabelgrößen: Gabeln 12 mm bis 50 mm Durchmesser
Drahtlose Erfassung: 70 cm zwischen Sender und Hauptgerät
Betriebstemperatur: 0° C bis 50 °C
Lagertemperatur: -10 °C bis 60 °C
Leistung der Batterie des Computers: 1x Batterie 3V (CR2032), Betriebsdauer der Batterie ca. 2 Jahre
(Grundlage: durchschnittliche tägliche Benutzung von 1,5h)
Leistung der Senderbatterie (drahtlose Ausführung): 1x Batterie 3V (CR2016), Fahrstrecke ca. 24 000 km bzw. Betriebsdauer von ca. 2 Jahren.
(Die Betriebsdauer der beim Kauf des Gerätes eingelegten Batterie ist entsprechend der Transport- und Lagerzeit kürzer).
Abmessungen / Gewicht: Gerät: 41 x 51 x 18 mm / 32,2 g

CO2: CO2-EMISSIONSVERRINGERUNG



Berechnung: CO2-Emissionsverringerng = zurückgelegte Fahrstrecke x Kfz mit 1,6 l Motor CO2-Emissionskoeffizient/km.
Der CO2-Emissionskoeffizient kann durch Betätigen der Einstelltaste 2 und Halten für mehr als 2 s zurückgesetzt werden.
Die Standardeinstellung beträgt 159. Der Wert für die CO2-Emissionsreduzierung wird mit der zurückgelegten Fahrstrecke synchronisiert.
Damit erfolgt die Rückstellung dieser Daten zeitgleich mit dem Reset der zurückgelegten Fahrstrecke.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Diedrich Filmer GmbH bestätigt hiermit, dass dieser Fahrradcomputer mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EC und RED 2014/53/EU übereinstimmt. Das CE-Zeichen bestätigt die EU-Richtlinienkonformität. Sollten trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen Störungen beim Gebrauch des Fahrradcomputers auftreten, wenden Sie sich ausschließlich an: Diedrich Filmer GmbH, Jeringhaver Gast 5, D-26316 Varel (Germany), Telefon: +49 (0) 4451 1209-0, E-Mail: zentrale@filmer.de Die vollständige Konformitätserklärung, kann von unserer Homepage www.filmer.de heruntergeladen werden. Wir behalten uns vor, im Zuge von Produktverbesserungen, optische und technische Verbesserungen am Gerät vorzunehmen.

Elektro- und Elektronikgerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Die Altgeräte bitte getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.

Batterien/Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte diese getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoffsammelstelle entsorgen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.



Fahrradcomputer Solar
Art.-Nr. 40.109


Bitte lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch,
bevor Sie den Fahrradcomputer benutzen.

inkl. Batterien: 1x CR2016 (Computer), 1x CR2032 (Sensor)

FUNKTIONEN:


- aktuelle Geschwindigkeit (SPD)
- Uhrzeit (CLK)
- Scan-Funktion Stoppuhr (STW)
- Fahrtstrecke (DST)
- Gesamtentfernung (ODO)
- Trip Time (TM)
- Durchschnittsgeschwindigkeit (AVS)
- Höchstgeschwindigkeit (MXS)
- Kalorienverbrauch (CAL)
- Fettverbrennungsmessung
- Temperatur (TEP) max. und min.
- Verringerung der CO2-Emission (CO2)
- Geschwindigkeitstendenz
- Wartung erinnern
- Solarzellen Funktion
(Die Solarzelle fungiert als Hybrid. Je mehr Sonnenlicht auf die Solarzelle trifft, umso mehr Strom wird erzeugt, und die Batterie wird stärker entlastet.)

Montageanleitung

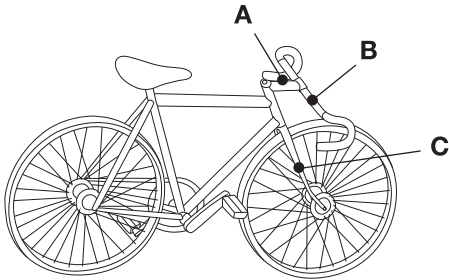


Drahtlose Ausführung


A. Befestigen der Halterung am Lenkervorbau

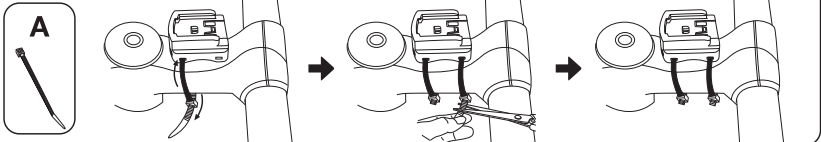



B. Befestigen der Halterung am Lenker

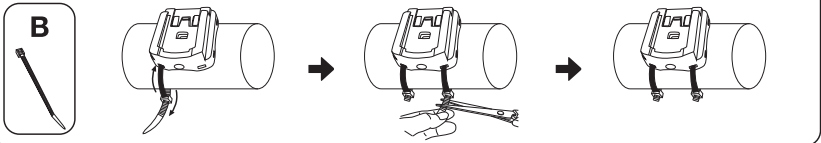

C. Montage von Sensor und Magnet

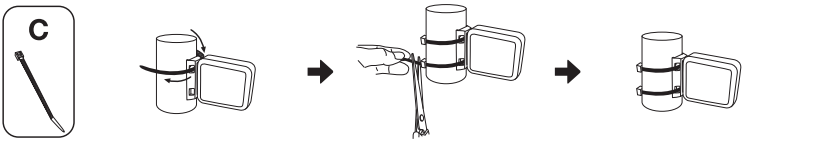


C-a

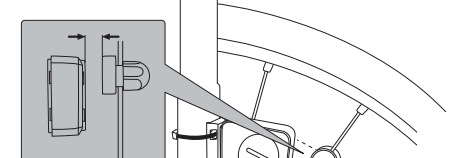
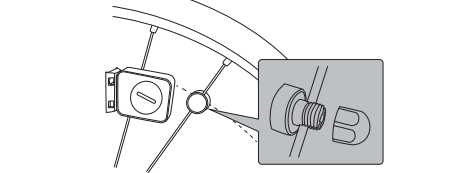


Der Abstand von Sensor zu Magnet beträgt optimal < 5 mm

C-b

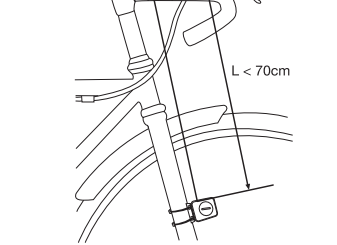


C-c

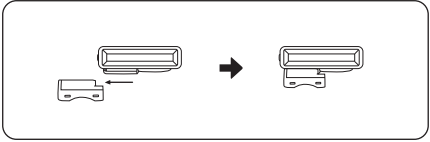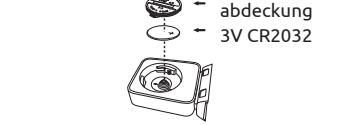


Leitergebundene Ausführung


A. Befestigen der Halterung am Lenkervorbau

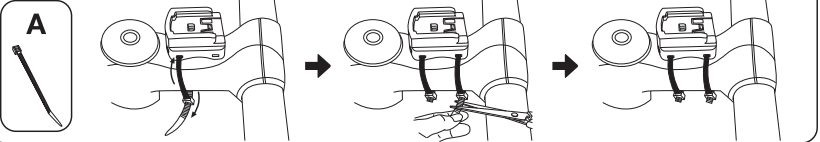


B. Befestigen der Halterung am Lenker

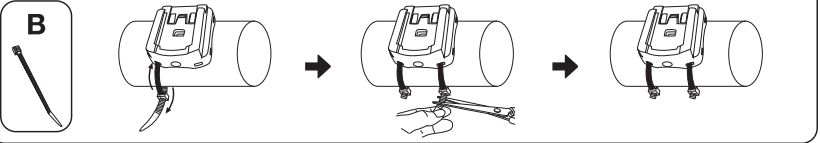

C. Montage von Sensor und Magnet

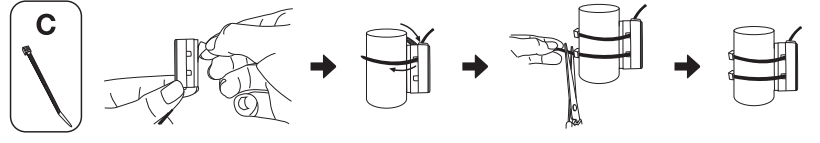

C-a

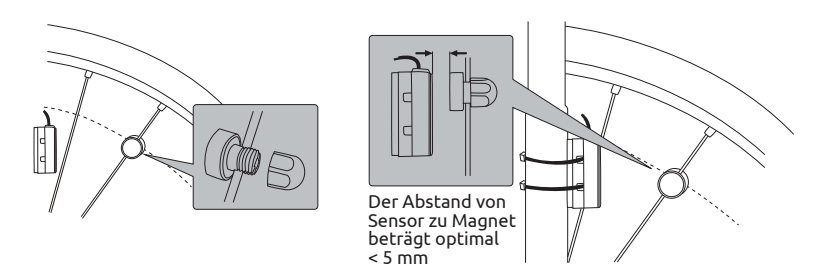

Der Abstand von Sensor zu Magnet beträgt optimal < 5 mm

