




## DYNAMO K-1836

Schrauben Sie den Dynamo an die dafür vorgesehene Halterung Ihres Fahrrades oder verwenden Sie die Filmer universal Dynamohalterung (40.036). Verwenden Sie bei einer linksseitigen Montage unseren Dynamo Art.-Nr.: 40.021. Der Abstand zwischen Dynamo und Auflagefläche sollte im nicht zugeschalteten Zustand etwa 7-9 mm betragen. Bei der Montage muss die Mittelachse des Dynamos in einer Linie zur Radachse liegen.

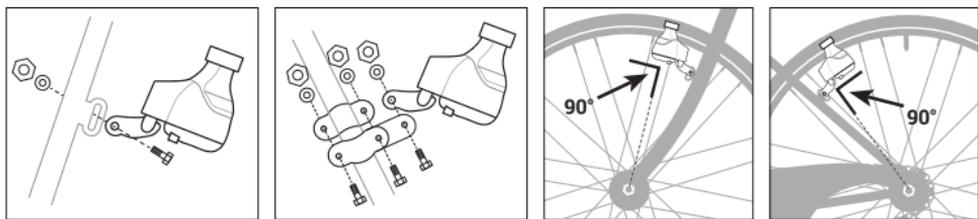

Entfernen Sie von Plus und Massekabel jeweils etwa 1cm der Isolierung und verdrehen Sie die Kabelenden. Schließen Sie die Kabel anschließend gemäß Anschlussbeschriftung an der Unterseite des Dynamos an. Hierzu drücken Sie den gefederten Klemmverbinder ein um das Anschlussloch sichtbar zu machen. Führen Sie nun das abisolierte Ende des Kabels hindurch und lassen Sie den Klemmverbinder mittig der abisolierten Stelle los. Verfahren Sie mit dem zweiten Kabel gleich.

Lampe      Masse durch  
den Fahrrad-      Masse  
rahmen

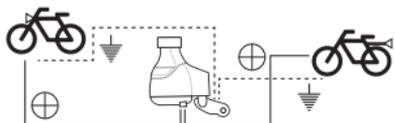

Durch hinunterdrücken des Dynamos an der Vertiefung über der Halterung lösen Sie die Federvorspannung und der Dynamo legt sich an die Auflagefläche an. Zum Wegschalten des Dynamos drehen sie diesen vom Fahrradrahmen weg bis dieser spürbar einrastet.