

filmer

BEDIENUNGSANLEITUNG

AKKU-KOMPRESSOR

Artikel-Nr.: 77.725



Einleitung

Dieser Akku-Kompressor ermöglicht das Aufpumpen von Reifen und Bällen, auch ohne Stromanschluss. Der gewünschte Druck wird voreingestellt, das Gerät stoppt automatisch. Display, USB-Ausgang und LED-Leuchte unterstützen die Nutzung unterwegs.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung und bewahren Sie sie auf.

Lieferumfang

- 1 x tragbarer Akku - Kompressor
- 1 x Aufpumpschlauch für Auto Ventil
- 1 x Adapter für französisches / Dunlop Standardventil
- 1 x Ballpumpennadel
- 2 x Düsen für Schwimmring und Aufblasartikel
- 1 x USB C Ladekabel

Technische Details


PARAMETER	WERT
Maximaler Luftdruck	150 PSI
Betriebsart	Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball
Akku	2 x 2000 mAh Lithium Akku
Ausgang	USB 5 V 1 A
Eingang	USB C 5 V 1 A
Betriebsspannung	7,4 V
Leistung	60 W

Sicherheitshinweise

- Gerät nur im zulässigen Druckbereich des Reifens/Balls verwenden. Maximaldruckangaben des Herstellers beachten.
- Schlauch und Anschluss können während des Betriebs warm werden – nicht berühren.
- Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet. Nach längeren Pumpvorgängen Gerät abkühlen lassen.
- Nur mit 5 V / 1 A USB-Netzteil laden. Gerät während des Ladevorgangs nicht benutzen.
- Nicht Regen, Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen. Gerät nicht öffnen, Akku nicht entnehmen. Kurzschluss- oder Brandgefahr.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Bällen oder aufblasbaren Artikeln erfolgt kein automatischer Stopp. Druck während des Pumpens kontrollieren und rechtzeitig stoppen.

1. Geräteübersicht

1. Luftschlauch
2. Display
3. Druck verringern (-)
4. Modus / Einheit wählen
5. Ein/Aus / Start
6. Druck erhöhen (+)
7. LED-Taste

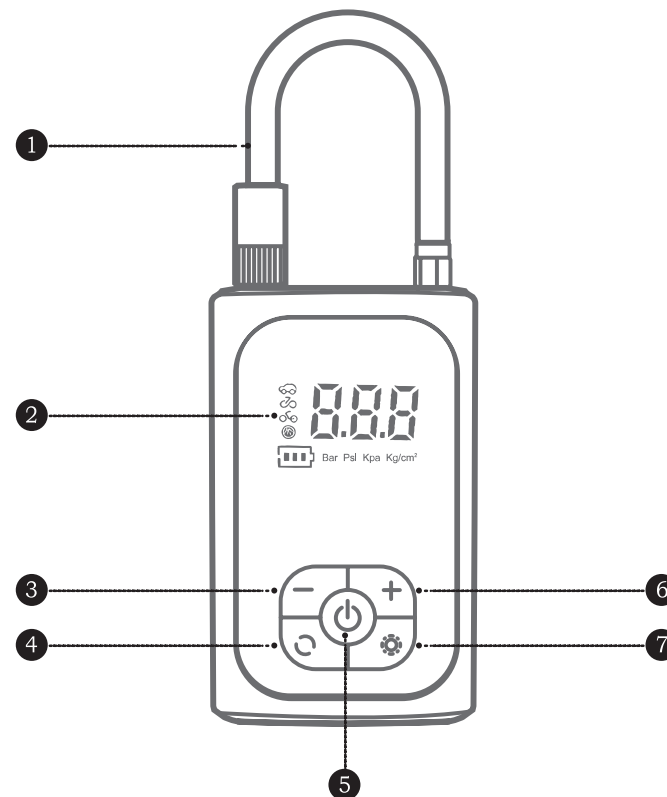

2. Aufladen des Akkus

- USB-C Ladeanschluss unten am Gerät anschließen.
- Empfohlener Ladeadapter: 5 V / 1 A (nicht im Lieferumfang).
- Während des Ladevorgangs ist das Gerät nicht nutzbar.

Ladestatus:

- Akkuanzeige blinkt → Gerät lädt.
- Akkuanzeige voll → Gerät vollständig geladen.

3. Ein- und Ausschalten

FUNKTION	BEDIENUNG
Gerät einschalten	Ein/Aus-Taste 2 Sekunden drücken, bis das Display aktiv wird
Gerät ausschalten	Ein/Aus-Taste 2 Sekunden drücken
Automatische Abschaltung	nach ca. 2 Minuten ohne Bedienung
Schutzabschaltung	bei zu niedrigem Akkustand während des Pumpens

4. Modus wählen

Druckeinheit umstellen (PSI / BAR / kPa / kg/cm²)

- Modus-/Einheiten-Taste 2 Sekunden gedrückt halten.

Modus wechseln

- Kurzer Druck auf die Modus-/Einheiten-Taste.
- Reihenfolge der Modi: Auto → Motorrad → Fahrrad → Ball

MODUS	REFERENZWERT	EINSTELLBEREICH
Fahrrad	45 PSI	30 - 65 PSI
Motorrad	32 PSI	26 - 43 PSI
Auto	36 PSI	26 - 50 PSI
Ball	8 PSI	4 - 16 PSI

5. Sollwert einstellen (Druckwert)

- Taste + → Druck erhöhen
- Taste – → Druck verringern
- Einstellschritte: ± 0,5 PSI

Der zuletzt eingestellte Wert wird pro Modus gespeichert.

6. Schlauch anschließen

- Schlauch in den Kompressor einschrauben und festziehen.
- Luftschlauch auf das Ventil des Reifens/Balls anschließen und festziehen.

7. Aufpumpen

- Sollwert einstellen (siehe Punkt 5).
- Ein/Aus-Taste kurz drücken → Kompressor startet.
- Gerät stoppt automatisch, sobald der Zielwert erreicht ist.

Hinweis:

Bei Bällen, Spielzeug oder Schwimmringen kann kein automatischer Stopp erfolgen, da der Gegendruck zu niedrig ist.

Wird der Druck zu hoch:

Kurz die Ein/Aus-Taste drücken → Pumpen stoppen.

8. LED-Leuchte

TASTENDRUCK	FUNKTION
1 × drücken	Dauerlicht
2 × drücken	Blinklicht
3 × drücken	SOS-Modus
4 × drücken	LED aus

9. Sicherheitshinweise für Akkus

1. **Akku nicht beschädigen, zerlegen oder durchbohren:** Kurzschluss, Feuer, Explosion möglich
2. **Vor Hitze schützen:** Keine direkte Sonne, kein Feuer, keine Temperaturen über 60°C. Explosionsgefahr.
3. **Trocken halten:** Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten vermeiden. Kurzschlüsse möglich.
4. **Kurzschlüsse vermeiden:** Pole nicht direkt verbinden. Brand- und Explosionsgefahr.
5. **Geeignetes Ladegerät:** Nur mit vom Hersteller empfohlenen Geräten aufladen. Überhitzungsrisiko.
6. **Keine Gewalt:** Akku nicht werfen, fallen lassen oder mechanisch belasten. Mögliche Schäden.
7. **Raumtemperatur beachten:** Lagern und laden bei 10–25°C, keine extreme Hitze oder Kälte.
8. **Von Kindern fernhalten:** Außer Reichweite aufbewahren. Verschluckungs- und Missbrauchsgefahr.
9. **Nicht beschädigt verwenden:** Defekte Akkus sofort entsorgen, nicht weiter nutzen.
10. **Recycling beachten:** Akkus nicht in den Hausmüll werfen, fachgerecht entsorgen.

10. Empfohlene Druckwerte (Referenzwerte)

KATEGORIE	FUNKTION	DRUCKBEREICH
Fahrrad	Kinder-/Cityrad (10–16 Zoll)	30 - 45 PSI
	Trekkingrad (20–30 Zoll)	38 - 55 PSI
	Rennrad	90 - 120 PSI
	Scooter / Rollstuhl / Moped	30 - 45 PSI
Auto	Pkw	32 - 40 PSI
Motorrad / E-Scooter	Motorrad / E-Bike / E-Roller	28 - 55 PSI
Ball / Spielzeug	Kinderball / Spielzeug	3 - 6 PSI
	Basketball	7 - 9 PSI
	Fußball	10 - 12 PSI
	Volleyball	4 - 6 PSI
	Rugby	10 - 12 PSI



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien/ Akkus einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.

Batterien / Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte diese getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoffsammelstelle entsorgen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5 · D - 26316 Varel
Tel. +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de · info@filmer.de

