



DYNAMO K-1836

© Diedrich Filmer GmbH / Art.-Nr.: 40.021

Schrauben Sie den Dynamo an die dafür vorgesehene Halterung Ihres Fahrrades oder verwenden Sie die Filmer universal Dynamohalterung (40.036). Verwenden Sie bei einer linksseitigen Montage unseren Dynamo Art.-Nr.: 40.021. Der Abstand zwischen Dynamo und Auflagefläche sollte im nicht zugeschaltetem Zustand etwa 7-9 mm betragen. Bei der Montage muss die Mittelachse des Dynamos in einer Linie zur Radachse liegen.

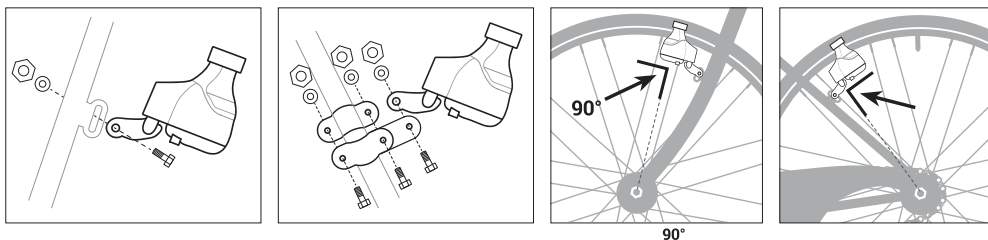

Entfernen Sie von Plus und Massekabel jeweils etwa 1cm der Isolierung und verdrehen Sie die Kabelenden. Schließen Sie die Kabel anschließend gemäß Anschlussbeschriftung an der Unterseite des Dynamos an. Hierzu drücken Sie den gefederten Klemmverbinder ein um das Anschlussloch sichtbar zu machen. Führen Sie nun das abisolierte Ende des Kabels hindurch und lassen Sie den Klemmverbinder mittig der abisolierten Stelle los. Verfahren Sie mit dem zweiten Kabel gleich.

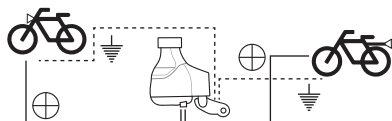

Durch hinunterdrücken des Dynamos an der Vertiefung über der Halterung lösen Sie die Feder-
vorspannung und der Dynamo legt sich an die Auflagefläche an. Zum Wegschalten des Dynamos
drehen sie diesen vom Fahrradrahmen weg bis dieser spürbar einrastet.



Kundenportal

Weitere Informationen stellen wir Ihnen in unserem
Kundenportal zur Verfügung. Zugang über den QR-Code.