

Sicherheitshinweise für Batterien

1. Alte Batterien sind stets gegen neue Batterien derselben Art auszutauschen.
2. Bei längerem Nichtgebrauch des Produkts sind die Batterien zu entfernen.
3. Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entnehmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Batterie ausläuft.
4. Beim Einlegen der Batterie auf richtige Polung achten.
5. Batterien gehören nicht in Kinderhände. Batterien nicht ins Feuer werfen. Batterien nicht kurzschließen oder zerlegen.
6. Auslaufende Batterien zum Schutz des Gerätes umgehend aus dem Gerät entnehmen.
7. Jeder Kontakt der auslaufenden Batterieflüssigkeit mit der Haut, den Augen oder den Schleimhäuten ist zu vermeiden. Kommt es dennoch zum Kontakt, ist der betreffende Bereich mit reichlich Wasser zu spülen und / oder ein Arzt aufzusuchen.

Entsorgung von Batterien

Batterien dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie enthalten giftige Schwermetalle und sind als Sondermüll zu entsorgen. Die chemischen Symbole für die Schwermetalle haben folgende Bedeutung: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Die Batterien sind an den dafür eingerichteten Sammelstellen abzugeben.

Technische Daten

Geeignete Gabelgrößen:
Gabeln 12 mm bis 50 mm Durchmesser

Drahtlose Erfassung:
70 cm zwischen Sender und Hauptgerät

Betriebstemperatur:
0°C bis 50°C

Lagertemperatur:
-10°C bis 60°C

Leistung der Batterie des HauptGerätes:
1x Batterie 3V (CR2032), Betriebsdauer der Batterie ca. 2 Jahre (Grundlage: durchschnittliche tägliche Benutzung von 1,5h)

Leistung der Senderbatterie (drahtlose Ausführung):
1x Batterie 3V (CR2032), Fahrstrecke ca. 24 000 km bzw. Betriebsdauer von ca. 2 Jahren. (Die Betriebsdauer der beim Kauf des Gerätes eingelegten Batterie ist entsprechend der Transport- und Lagerzeit kürzer).

Abmessungen / Gewicht:
Gerät: 41 x 51 x 18 mm / 32,2 g

Konformitätserklärung

Die Diedrich Filmer GmbH bestätigt hiermit, dass dieser Fahrradcomputer mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EC übereinstimmt. Das CE-Zeichen bestätigt die EU-Richtlinienkonformität. Sollten trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen Störungen beim Gebrauch des Fahrradcomputers auftreten, wenden Sie sich ausschließlich an:

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5, D-26316 Varel (Germany)
Telefon: +49 (0) 4451 1209-0
E-Mail: zentrale@filmer.de

Die vollständige Konformitätserklärung, kann von unserer Homepage www.filmer.de heruntergeladen werden. Wir behalten uns vor, im Zuge von Produktverbesserungen, optische und technische Verbesserungen am Gerät vorzunehmen.



filmer

Fahrradcomputer W 16


Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Fahrrad-Computer W 16 benutzen.

FUNKTIONEN:

- Geschwindigkeit
- Uhrzeit
- automatischer Anzeigenwechsel
- Stoppuhr
- Tagesstrecke
- Gesamtstrecke
- Zeit-Tagesstrecke
- autom. Start/Stop
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- maximale Geschwindigkeit
- Kalorienverbrauch
- Fettverbrennung
- Temperatur-Anzeige
- Geschwindigkeitsvergleich
- Wartungsaufforderung
- Hintergrundbeleuchtung

Montageanleitung

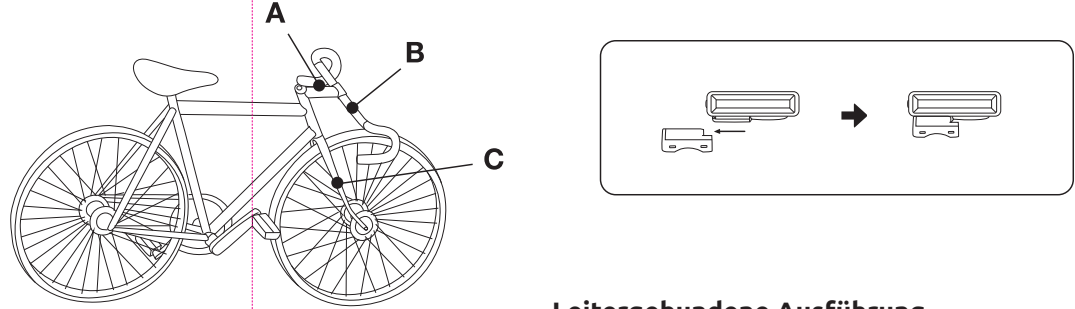

Drahtlose Ausführung

A. Befestigen der Halterung am Lenkervorbau

B. Befestigen der Halterung am Lenker

C. Montage von Sensor und Magnet

C-a

Der Abstand zwischen Sensor und Magnet beträgt optimal < 5mm

C-b

C-c

→ Münze
→ Batteriefach-abdeckung
→ 3V CR2032

Leitergebundene Ausführung

A. Befestigen der Halterung am Lenkervorbau

B. Befestigen der Halterung am Lenker

C. Montage von Sensor und Magnet

C-a

Der Abstand zwischen Sensor und Magnet beträgt optimal < 5mm

