


LIEFERUMFANG

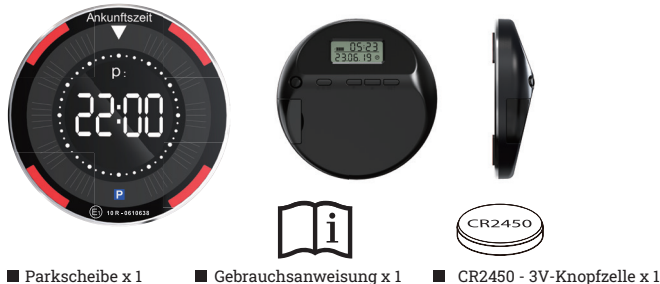

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Abmessungen in cm: Ø 10,4 x 2,5
Reaktionszeit, Parkmodus: ca. 40 Sek.
Reaktionszeit, nicht im Parkmodus: ca. 40 Sek.

WICHTIG

Die elektronische Parkscheibe „Solar“ nicht lose ins Fahrzeug legen. Damit sie richtig anerkannt wird, muss sie an der Windschutzscheibe befestigt sein.

STARTEN SIE DAS PRODUKT DURCH EINLEGEN DER BATTERIE

DRÜCKEN SIE diese Taste, um den Batteriehalter zu lösen.



- Sie benötigen eine neue CR2450 - 3V-Knopfzelle.
- Drücken Sie die „Batteriefachentriegelung“ wie in der Abbildung gezeigt und legen Sie die Knopfzelle zunächst vorsichtig in das Fach ein.
- Vorsicht! Bitte drücken Sie beim Einsetzen oder Herausziehen des Batteriehalters immer auf die Entriegelung, um das Batteriefach nicht zu beschädigen.

PRODUKTMERKMALE



Das Produkt ist mit einem leistungsstarken 3,7 V 40 mAh Lithium-Akku und einer 6V-Solarzelle ausgestattet. Tagsüber lädt die Solarzelle kontinuierlich den eingebauten Lithiumionen-Akku auf. Die Parkscheibe nutzt vorrangig den eingebauten Lithiumionen-Akku zur Stromversorgung. Steht das Auto länger als 30 Tage in der Garage, wechselt die Parkscheibe automatisch auf die Knopfzellenbatterie, sodass die Stromversorgung stets gewährleistet bleibt. Dadurch wird die Nutzung der Knopfzellenbatterie deutlich reduziert und der Bedarf, neue Batterien nachzukaufen, minimiert.

BEDIENUNGSANLEITUNG



1) **Ein- und Ausschalten:** Standardmäßig schaltet sich das Gerät nach dem Einlegen der Batterie ab. Drücken Sie zum Einschalten kurz auf die **Taste 06** und schalten Sie es mit einem Doppelklick auf die **Taste 06** aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

2) **Zeiteinstellung:** Wenn die Parkscheibe zum ersten Mal benutzt oder die Batterie ausgetauscht wird, muss die Zeit eingestellt werden. Drücken Sie zunächst lange auf die **Taste 06**, um in den Einstellmodus zu gelangen, drücken Sie kurz auf **06**, um in die entsprechende Position zu wechseln. Die entsprechende Position auf dem Display beginnt zu blinken. Drücken Sie dann auf die **Taste 05**. Jeder Tastendruck erhöht die ausgewählte Ziffer um eine Position. Drücken Sie die **Taste 04** einmal, um die Zahl um eine Position zurückzustellen. Drücken Sie die **Taste 06** einmal, um zu bestätigen, dass die letzte Zeiteinstellung abgeschlossen ist. Sie wird auch automatisch bestätigt, nachdem sie 15 Mal geblinkt hat.

3) **Batteriefach:** Halten Sie die **Taste 02** gedrückt, wenn Sie die Batterie austauschen, und ziehen Sie dann das Batteriefach heraus. Achten Sie beim Einlegen der Batterie darauf, dass der Minuspol der Batterie mit der Minusmarkierung im Batteriefach übereinstimmt. Positive und negative Batteriepole nicht vertauschen.

4) **Nachparkmodus:** Beispiel: Wenn Sie um 20 Uhr auf dem Parkplatz ankommen und die Ankunftszeit auf 8 Uhr am nächsten Tag einstellen möchten, drücken Sie nach Anzeige der Parkzeit auf dem großen Display die **Taste 05** lange. Die Zeit springt nun in 15-Minuten-Schritten vorwärts, bis auf dem kleinen Display die Zeit 8 Uhr am nächsten Tag angezeigt wird. Das kleine Display zeigt die aktuelle Uhrzeit an, während das große Display die eingestellte Zeit anzeigt.

BEDIENUNGSANLEITUNG PARKSCHEIBE SOLAR

5) **Anzeige der Ankunftszeit:** Das Gerät kann so eingestellt werden, dass die Ankunftszeit automatisch um 0, 15 oder 30 Minuten nach der tatsächlichen Ankunft angezeigt wird – je nach den Vorschriften des jeweiligen Landes. Drücken Sie einmal die **Taste 03**, dann zeigt das kleine Display den aktuellen Wert (0, 15 oder 30 Minuten) an. Drücken Sie die **Taste 03** erneut, um zwischen diesen Werten zu wechseln. Werkseitig ist die Einstellung auf 30 Minuten voreingestellt.

6) **Winterzeit/Sommerzeit:** Standardmäßig wird am letzten Sonntag im März eines jeden Jahres von 2 Uhr auf 3 Uhr morgens umgestellt und damit die Sommerzeit eingestellt. Jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober wird die Uhrzeit von 3 Uhr morgens auf 2 Uhr morgens geändert, um die Winterzeit einzuleiten. Sie können die Winter-/Sommerzeit manuell deaktivieren. Halten Sie die **Taste 03** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Änderungsmodus zu gelangen. Drücken Sie die **Taste 03** erneut, um die Sommerzeit-Funktion ein- oder auszuschalten. Nach 3 Sekunden wird der Winter-/Sommerzeitmodus automatisch deaktiviert.

BATTERIEWARNUNG

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht und halten Sie es von Kindern fern! Besteht der Verdacht, dass Batterien verschluckt wurden oder in den Körper gelangt sind, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf!

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN:

Nur Batterien desselben Typs verwenden. Leere oder ausgelaufene Batterien sofort entfernen. Beim Einlegen auf die richtige Polung achten. Batterien von Kindern fernhalten. Nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder zerlegen. Kontakt mit Batterieflüssigkeit vermeiden. Gebrauchte Batterien umweltgerecht entsorgen.



Batterien / Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte diese getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoff sammelstelle entsorgen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien/Akkus einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.

