


filmer

BEDIENUNGSANLEITUNG

ANHÄNGERSCHLOSS

SO STELLEN SIE DIE KOMBINATION EIN

Öffnen Sie zunächst die Staubschutzabdeckung und stellen Sie die aktuelle Kombination ein, oder – falls noch keine Kombination vergeben wurde – „0-0-0-0“. Halten Sie dann mit einem spitzen Gegenstand den Einstellstift in der Öffnung „D“ gedrückt.

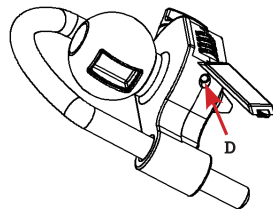


Während Sie den Stift gedrückt halten, drehen Sie die Zahlenräder auf Ihre gewünschte neue Kombination. Lassen Sie anschließend den Einstellstift los, um die Einstellung zu speichern, und schließen Sie die Abdeckung.

HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass der Einstellstift nach dem Loslassen korrekt zurückspringt. Nur dann ist die neue Kombination gültig. Richten Sie die Zahlen exakt an der Markierungslinie aus, da das Schloss sonst nicht korrekt funktioniert.


ENTRIEGELN

Um das Schloss zu öffnen, stellen Sie Ihre persönliche Zahlenkombination ein und drehen den Knopf anschließend um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Der Bügel kann nun herausgezogen werden.

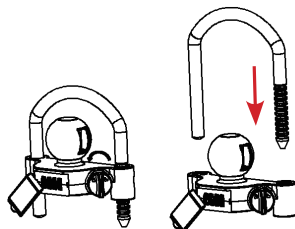

VERRIEGELN

Zum Verriegeln drehen Sie den Knopf ebenfalls um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und halten ihn in dieser Position. Führen Sie den Bügel über die Anhängerkupplung und drehen Sie nun den Knopf im Uhrzeigersinn in seine Verriegelungsposition. Verstellen Sie anschließend die Zahlenkombination, um das Schloss zu sichern. Zum Abschluss schließen Sie die Staubschutzabdeckung.

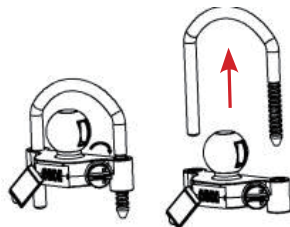

ACHTUNG:

Bitte notieren Sie sich Ihre persönliche Zahlenkombination und bewahren Sie diese sicher auf. Das Schloss kann ausschließlich mit der eingestellten Kombination geöffnet werden.