

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de



Bedienungsanleitung

Duschradio

Art.-Nr. 20.823



Lieferumfang

- 1 Duschradio
- 1 Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Vor Gebrauch des Produktes, lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch.
2. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
3. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf.
4. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.
5. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und Sicherheitsanforderungen für elektronische Geräte.
6. Der Inverkehrbringer übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die auf eine unsachgemäße Benutzung oder Nichteinhaltung die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise zurückzuführen sind.
7. Das Gerät von Kindern fernhalten!
8. Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit zu wenig Erfahrung oder fehlendem Fachwissen geeignet, es sei denn, sie wurden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Gebrauch des Geräts angeleitet oder dabei beaufsichtigt.
9. Kinder müssen so beaufsichtigt werden, dass sie keinesfalls mit dem Gerät spielen können.
10. **Das Gerät ist lediglich gegen Spritzwasser gemäß IPX2 geschützt. Gerät nicht in Wasser eintauchen.**
11. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen. Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen wie Feuer, Kochplatten etc. verwenden.
12. Batterien nicht starker Hitze wie direktem Sonnenlicht, Feuer etc. aussetzen.
13. Nur geeignete Batterien verwenden.
14. Bei längerer Nichtverwendung sind die Batterien aus dem Fach zu entfernen.
15. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, auf das Gerät stellen.
16. Keine Gegenstände mit offener Flamme, wie Kerzen, auf das Gerät stellen.
17. Nur die Gehäuseteile zwecks Batteriewechsel öffnen. Das komplette Gehäuse unter keinen Umständen öffnen.
18. Gerät nicht eigenständig reparieren. Zwecks Instandhaltung und Reparaturen ein Fachgeschäft oder einen qualifizierten Kundendienst kontaktieren.
19. **Achtung:** Bei Störungen durch elektrostatische Entladungen und kurzzeitige elektrische Spitzenlasten Gerät durch Entfernen der Batterien zurücksetzen.
20. Gerät von Störungsquellen wie Mikrowelle, TV etc. fernhalten.



Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
Verpackungsmaterial vorschriftsmäßig entsorgen.


Achtung! Eine zu hohe Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.


Verwendung

Das Duschradio kann mit Hilfe der drehbaren Aufhängung (1) an der Duschvorhangstange etc. aufgehängt werden. Gerät nicht direkt unter einen starken Wasserstrahl hängen.

Bauteile

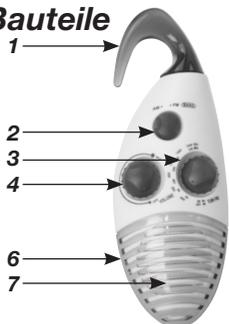

1. Aufhängung
2. Banddrehregler (BAND)
3. Radiosenderwahlregler (TUNING)
4. Lautstärkeregler (VOLUME)
5. Batteriefach (rückseitig)
6. Lautsprechergitterabdeckung
7. Lautsprecher (geschützt)
8. Schraube (rückseitig)

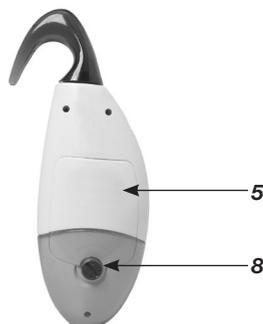

Batterien

- Verwenden Sie ausschließlich qualitativ hochwertige Batterien. Batterien von minderwertiger Qualität können auslaufen und so das Gerät beschädigen.
- Ausgelaufene Batterien mit einem Tuch entfernen und entsprechend entsorgen. Jeden Kontakt der ausgelaufenen Batteriesäure mit Haut und Augen vermeiden. Bei Kontakt der Batteriesäure mit den Augen, diese gründlich mit viel Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen! Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und Seife waschen.
- Bei längerer Nichtverwendung des Gerätes wird empfohlen die Batterien zu entfernen, um bei Auslaufen der Batterien eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. Sobald die Funktion des Gerätes nachlässt, Batterien austauschen.
- **Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen!** Leere Batterien sind auf umweltfreundliche Weise und gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Verwenden Sie nie unterschiedliche Batterien.
- Die Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes aus dem Gerät zu entfernen.
- Stets die richtige Batteriegröße und den richtigen Batterietyp kaufen, die sich für den vorgesehenen Zweck am besten eignen.
- Bei Batteriewechsel immer alle Batterien gemeinsam austauschen.
- Batteriekontakte und auch die im Gerät befindlichen Kontakte vor dem Einlegen der Batterien reinigen.
- Batterien so einlegen, dass die Polarität (+ und -) mit der Markierung übereinstimmt.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich herausnehmen.

Einsetzen / Austauschen der Batterien

- **Das Gerät vor dem Austauschen bzw. Einsetzen der Batterien ausschalten!**
- **Hinweis:** Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten!!
- **Schwache Batterien:** Reduzierte Leistung wie leiser Sound und Verzerrung weisen auf eine schwache Batterie hin. Bitte Batterien austauschen.
- Benötigte Batterien: 3x AA 1,5 V.
- Rückseitige Schraube (8) in Richtung OPEN herausdrehen und abnehmen. Bei Bedarf einen geeigneten Schraubendreher oder ein Geldstück zum Öffnen der Schraube verwenden.

- Lautsprechergitterabdeckung (6) vom Hauptteil abziehen und rückseitige Batteriefachabdeckung abnehmen.
- 3 Batterien des genannten Typs in das Batteriefach einlegen; hierbei die im Batteriefach (5) angegebenen Pole beachten.
- **Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen!** Leere Batterien sind auf umweltfreundliche Weise und gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Batteriefachabdeckung wieder schließen, dabei darauf achten, dass diese vollständig schließt. Die Dichtung des Faches darf nicht beschädigt werden, da sonst Wasser in das Batteriefach gelangen kann. Lautsprecherabdeckung wieder aufschieben und Schraube wieder einsetzen und in Richtung CLOSE verschließen. Schraube nicht überdrehen!
- Das Gerät ist einsatzbereit.
- **Batterien mindestens ein Mal im Jahr austauschen.**

Bedienung

Bandauswahl

Mit dem Bändrehknopf (2) durch Drehen zwischen den Frequenzen AM und FM wählen.

Gerät an- und ausschalten / Lautstärkeregelung

Um das Radio einzuschalten, Lautstärkereglер (4) im Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken ertönt.

Zum Ausschalten den Regler komplett zurück in die OFF-Position drehen bis ein Klicken ertönt.

Durch Drehen des Lautstärkereglers im Uhrzeigersinn kann die Lautstärke lauter bzw. gegen den Uhrzeigersinn leiser gestellt werden.

Die maximale Lautstärke ist mit der MAX-Position erreicht.

Frequenzauswahl

Die Frequenz durch Drehen des TUNING-Reglers (3) einstellen. Die Kennzeichnungen FM und AM sind hierbei zu beachten.

Reinigung und Pflege

Achtung! Gerät vor dem Reinigen ausschalten.

Achtung! Kunststoffteile nicht mit Alkohol, Aceton, Benzol, scheuernden Reinigungsmittel etc. reinigen. Keine harte Bürste und keine Metallgegenstände zum Reinigen verwenden.

Das Duschradio regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.

Bei längerer Nichtverwendung des Duschradios, Batterien herausnehmen, um Schäden durch auslaufende Batterien zu verhindern.

Technische Daten

Stromversorgung: 3x 1,5 V AA

Frequenz: AM 530-1600 kHz / FM 88-108 MHz

KONFORMITÄTSINFORMATION:

Dieses Gerät ist für den Betrieb geprüft und entspricht der europäischen Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen RED 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.filmer.de.

