



***Bedienungsanleitung***  
***TV-Simulator Premium***  
**Art.-Nr. 20.891**



## **Einleitung**

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen TV-Simulators. Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden.

Diese Bedienungsanleitung ist wichtiger Bestandteil des erworbenen Produktes und enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung Ihres TV-Simulators.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bitte benutzen Sie das Produkt nur für die beschriebenen Einsatzbereiche.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte aus.

## **Sicherheitshinweise**

Das Nichtbefolgen der nachstehenden Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen!

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese gut auf.
2. Bei der Weitergabe des Produktes an Dritte muss auch die Bedienungsanleitung weitergegeben werden.
3. Der TV-Simulator entspricht den geltenden Normen und den Sicherheitsanforderungen elektrischer Geräte.
4. Das Gerät ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese Person beaufsichtigt oder diesbezüglich über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen worden ist und die etwaigen Gefahren versteht.
6. Elektrische Geräte und seine Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten.
7. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse des Artikels. Bitte führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein, da in diesen Fällen Ihre Sicherheit nicht gewährleistet werden kann und die Gewährleistung des Gerätes erlischt.
8. Bitte halten Sie elektrische Geräte von jeglicher Flüssigkeit fern. Tauchen Sie das Gerät und/oder das Netzteil niemals unter Wasser und benutzen Sie es nur außer Reichweite von Wasser. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere eindringen.

*Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal dazu gekommen sein, dass das Gerät ins Wasser gefallen ist oder aber eine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt ist, ziehen Sie bitte SOFORT den Netzstecker und unterbrechen somit die Stromzufuhr!*

*Vor einer erneuten Inbetriebnahme sollte das Gerät genau auf Schäden geprüft und ggf. von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.*

*Bitte beachten Sie, dass das Gerät und / oder das Netzteil niemals mit nassen oder feuchten Händen angefasst werden sollte! Bitte nehmen Sie den TV-Simulator niemals auf nassen oder feuchten Untergrund in Betrieb!*

- 9. Dieses Produkt ist nur für den trockenen Innenbereich bestimmt und darf nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen genutzt werden.*
- 10. Bitte halten Sie den TV-Simulator von Hitze fern. Er sollte nicht in der Nähe von heißen Oberflächen und offenen Brandquellen wie z.B. Kochplatten, Backöfen, Heizkörpern oder Kerzen betrieben, gelagert oder abgelegt werden. Bitte setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, da es dadurch beschädigt werden könnte.*
- 11. Bitte stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.*
- 12. Das Gerät und der Adapter dürfen nicht im abgedeckten Zustand betrieben werden. Gefahr durch Hitzestau!*
- 13. Das Gerät von leicht entflammaren Materialien fernhalten.*
- 14. Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die Netzspannung und Stromart, die auf dem Typschild am Netzteil angegeben sind, mit Ihrer Netzversorgung übereinstimmt.*
- 15. Das Gerät darf nur an einer vorschriftsmäßig installierten Netzsteckdose in Betrieb genommen werden.*
- 16. Bitte untersuchen Sie Gerät, Netzteil sowie Kabel regelmäßig auf Schäden. Sollten Sie Schäden am Gerät, Netzteil oder Kabel feststellen, nehmen Sie dieses NICHT mehr in Betrieb! Defekte Bauteile dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden.*
- 17. Bitte nutzen Sie das Netzkabel nur für seinen bestimmten Zweck. Sie dürfen das Gerät nicht am Netzkabel tragen, aufhängen oder anhand des Kabels den Netzstecker aus der Steckdose ziehen! Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.  
Das Netzkabel darf nicht gequetscht, straff gespannt oder geknickt werden. Achten Sie darauf, dass das Kabel an keinem anderen Gegenstand scheuert!*
- 18. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät an einer gut zugänglichen Netzsteckdose angeschlossen wird, sodass Sie im Notfall das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können. Unterbrechen Sie bei Gefahr sofort die Stromzufuhr.*

19. Das Kabel sollte so verlegt werden, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen oder Stolpern über das Kabel verhindert wird.
20. Bei Benutzung von Verlängerungskabeln ist sicher zu stellen, dass diese für die benötigte Leistung geeignet sind. Im Zweifel wird von der Nutzung des Verlängerungskabels abgeraten.
21. Das Gerät ist bei Nichtgebrauch, für Reinigung, bei Gewitter, bei Fehlfunktionen, bei Störungs- oder Gefahrensituationen sowie beim Zusammenbau oder Auseinandernehmen vom Stromnetz zu trennen.
22. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Originalteile aus dem Lieferumfang.
23. Bitte schauen Sie niemals in das direkte Licht der LEDs um Verletzungen an den Augen zu vermeiden!
24. Bitte beachten Sie, dass flackerndes Licht Migräne auslösen kann. Bei Personen mit Autismus und Epileptikern kann es zu Anfällen kommen. Epileptische-, Ohnmachts- und Migräneanfälle können auch zum allerersten Mal auftreten.  
Schauen Sie nicht direkt in das flackernde Licht.  
Wenn eines der folgenden Symptome auftreten sollte, ist das Gerät sofort auszuschalten und ein Arzt aufzusuchen:  
Augen- und Muskelzuckungen, Krämpfe, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen und Orientierungsverlust.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

*Der TV-Simulator simuliert die Licht- und Bildeffekte eines Fernsehbildes.*

*Bei Gebrauch des Gerätes wirkt Ihr Haus oder Ihre Wohnung belebt, auch wenn Sie gerade nicht zuhause sind.*

*Bitte beachten Sie, dass der TV-Simulator keinen Einbruchschutz bietet.*

*Das Gerät kann aber auf potenzielle Einbrecher abschreckend wirken, da das Gerät den Eindruck vermittelt, jemand wäre zuhause.*

*Der TV-Simulator ist nicht zur Raumbelichtung geeignet.*

*Jede unsachgemäße Nutzung oder Veränderung am Gerät birgt Unfallgefahren.*

*Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.*

*Für jegliche Schäden, die aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßen Gebrauch und/oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.*


## Lieferumfang:

- TV-Simulator mit Standfuß
- Netzteil
- Klebestreifen, beidseitig
- Montagematerial ( 2 Schrauben, 2 Dübel)
- diese Bedienungsanleitung

Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Alle im Lieferumfang benannten Teile müssen vorhanden sein und auf sichtbare Schäden geprüft werden. Bitte benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör zum Betreiben des Artikels, da es sonst zu Verletzungsgefahr oder irreparablen Schäden am Gerät und zum Verlust der Gewährleistung führen kann.



- 1) Bildschirm
- 2) Schalter für Funktionen:  
ON,  
OFF,  
Dämmerung +4 Stunden,  
Dämmerung +7 Stunden
- 3) Dämmerungssensor
- 4) Anschlussbuchse
- 5) Beweglicher Standfuß
- 6) Netzteil

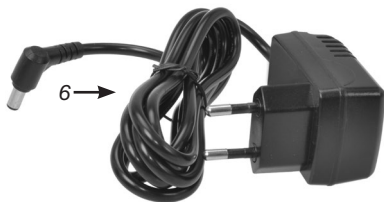

## **Vor der ersten Inbetriebnahme:**

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie alle Teile auf Beschädigungen und Vollständigkeit.



**Erstickengefahr!** Halten Sie jedes Verpackungsmaterial von Kleinkindern und Kindern fern.

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Bitte informieren Sie sich über Sammelstellen und Mülltrennung bei Ihrer Kommune.

## **Inbetriebnahme:**



Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



**Achtung!** Bitte benutzen Sie den Klebestreifen nicht um das Gerät an einer Wand zu befestigen. Das Gerät kann herunterfallen und dabei beschädigt werden oder auch andere Geräte oder Personen schädigen.

## **Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Installation:**

Der TV-Simulator sollte so aufgestellt werden, dass er bei einem Blick durch die Fenster nicht zu sehen ist.

Bitte achten Sie darauf, dass der Dämmerungssensor (3) in der Dämmerung und in der Nacht nicht von anderen Lichtquellen angestrahlt wird, da dies die Funktionsfähigkeit des Sensors einschränkt.

Um eine Beeinträchtigung des Dämmerungssensors durch Lichtquellen von außen wie z.B. Straßenlaternen und Straßenverkehr zu vermeiden, darf das Gerät nicht an einem Fenster aufgestellt werden.

Bitte stellen Sie das Gerät nicht zu nah an eine Wand, da der Lichteinfall von draußen den Dämmerungssensor erreichen muss um die Lichtverhältnisse zu erfassen.

Bitte beachten Sie, dass timergesteuerte Lichtquellen, die sich im Umkreis des Aufstellortes des Gerätes befinden, sich ebenfalls auf die Funktionsfähigkeit des Dämmerungssensors auswirken können.

Der Dämmerungssensor darf nicht beklebt, verdeckt oder bemalt werden.

## **Aufstellen:**

1. Bitte platzieren Sie das doppelseitige Klebeband unter dem Standfuß. Platzieren Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund. Sie können den TV-Simulator zusätzlich mit den im Lieferumfang enthaltenen Dübeln und Schrauben fixieren.
2. Anschließend verbinden Sie das Netzteilkabel (6) mit der Anschlußbuchse (4) auf der Rückseite des Gerätes.
3. Nun kann das Netzteil in die Netzsteckdose gesteckt werden.
4. Bitte richten Sie den Bildschirm des Gerätes so aus, dass das Flackern an Decke und/oder Zimmerwänden ersichtlich ist.

**Tip:** Am einfachsten können Sie die Ausrichtung und den Standort des Gerätes bei Dunkelheit überprüfen, indem Sie von draußen durch Ihr Fenster schauen.

## **Bedienung:**

Sie können zwischen drei verschiedenen Betriebsmodi wählen:

### **1. Dauerhafter Betrieb:**

Damit der TV-Simulator dauerhaft an ist, stellen Sie den Funktionsschalter (2) auf "ON". Jetzt ist der Dämmerungssensor (3) ausgeschaltet.

Um den dauerhaften Betrieb zu beenden, stellen Sie den Funktionsschalter auf "OFF".

### **2. Automatisches Anschalten bei Dämmerung und 4 Stunden Simulation:**

Bitte stellen Sie den Funktionswahlschalter (2) auf "DUSK+4HRS". Eine rote LED leuchtet jetzt dauerhaft auf dem Bildschirm (1) bis zum Programmstart. 4 Stunden nach dem automatischen Start schaltet sich das Gerät wieder ab, die LED leuchtet wieder bis zum Beginn des Programmstarts bei Eintreten der nächsten Dämmerung.

Das Gerät kann jederzeit ausgeschaltet werden, indem Sie den Funktionsschalter auf "OFF" platzieren.

**Tip:** Diese Funktion eignet sich besonders für die Sommermonate, wenn es spät dunkel wird.

### **3. Automatisches Anschalten bei Dämmerung und 7 Stunden Simulation:**

Bitte stellen Sie den Funktionswahlschalter (2) auf "DUSK+7HRS". Mehrere blaue LED Leuchten jetzt dauerhaft auf dem Bildschirm (1) bis zum Programmstart. 7 Stunden nach dem automatischen Start schaltet sich das Gerät wieder ab, die blauen LED Leuchten wieder bis zum Beginn des Programmstarts bei Eintreten der nächsten Dämmerung.

Das Gerät kann jederzeit ausgeschaltet werden, indem Sie den Funktionsschalter auf "OFF" platzieren.

**Tip:** Diese Funktion eignet sich besonders für die Wintermonate, wenn es früh dunkel wird.

## Reinigung, Pflege und Lagerung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker.

Das Gerät darf niemals in Wasser getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden.

**Achtung!** Benutzen Sie zum Reinigen der Kunststoffteile keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol, Azeton, Benzin oder ähnliches. Bitte nutzen Sie keine harten Bürsten oder metallischen Gegenstände.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel nutzen.

Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeiten in das Gehäuseinnere eintreten können.

Bitte trocknen Sie alle gereinigten Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen oder verstauen.

Bitte bewahren Sie das Gerät und seine Zubehörteile so auf, dass es vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Dank der langen Lebensdauer der LEDs ist ein Wechseln nicht nötig. Sie können und dürfen nicht ausgetauscht werden.


## Technische Daten:


### TV-Simulator:

Eingangsspannung: 9V  $\equiv$  300mA 

### Netzteil:

Eingangsspannung-/Strom: 100-240V ~ 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsspannung-/Strom: 9V  $\equiv$  300mA 

Schutzklasse: II / 

## Entsorgung



Dieser Artikel unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Gebrauchte Haushaltsgeräte dürfen nicht mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden. Gebrauchte Elektrogeräte müssen vom regulären Hausmüll getrennt gesammelt werden. Elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Sollten Sie sich von dem Gerät trennen wollen, informieren Sie sich in Ihrer kommunalen Stelle über eine fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott.

