



Betriebsanleitung



LED-Frontscheinwerfer Art.-Nr. 40.030

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

High-Power LED mit 30 LUX Lichtleistung mit Halter zur Befestigung an der Gabelbrücke


- 2 umschaltbare Lichtmodi: 30 LUX / 10 LUX
- 2x AA 1,5 V Batterien (oder 2x AA 1,2 V Akku)
- Bei Aufleuchten des Batterie-Indikators müssen die Batterien umgehend ausgetauscht bzw. bei Verwendung von AA-Akkus, diese Akkus umgehend aufgeladen werden.
- Vor jeder Fahrt vergewissern, dass die Batterien bzw. Akkus nicht leer sind!
- Der Scheinwerfer ist geprüft und in Deutschland (StVZO) bei Batteriebetrieb für den Straßenverkehr als Beleuchtung für Rennräder bis zu einem Gewicht von 11 kg oder bei Verwendung von Akkus, für alle Fahrräder uneingeschränkt zulässig.
- Stellen Sie die Fahrradlampe so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur noch halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers (siehe Abb.). Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Befestigung so stark angezogen werden, dass der Scheinwerfer sich während der Fahrt nicht verstellen kann. Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Montage

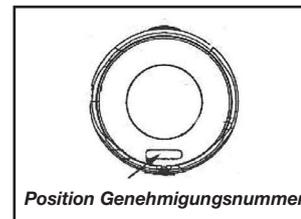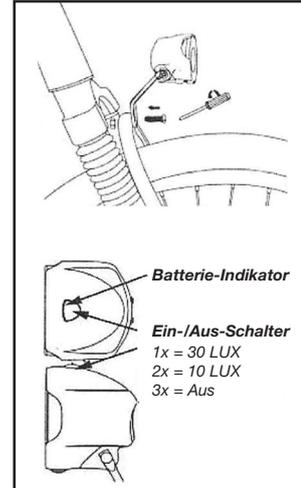

1. Befestigen Sie die gebogene Halterung der Leuchte mittels einer passenden Schraube und Unterlegscheibe an dem Original Gewindeeinsatz Ihres Fahrradrahmens.
2. Richten Sie die Leuchte wie gewünscht aus und ziehen Sie die Innensechskantschraube mit einem Inbusschlüssel Größe 2,5 handfest. Kontern Sie ggf. die aufgeschraubte Mutter mit einem Maulschlüssel Größe 7 gegen.

Batteriewechsel

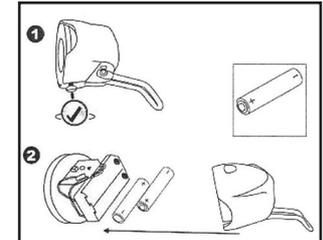

2x AA 1,5V oder 2x AA 1,2V Akku

Einstellung Scheinwerfer

