



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
www.filmer.de

# Gebrauchsanleitung

## Löschdecke Art.-Nr. 71.993 / 1 x 1 m

### EN 1869:1997

#### **Feuer in der Küche:**

Halten Sie die Löschdecke an den Zugbändern fest und legen Sie diese über das Feuer. Nehmen Sie Abstand zum Feuer und drehen Sie die Strom- bzw. Gaszufuhr ab.




#### **Brennende Kleidung:**

Wickeln Sie die Löschdecke enganliegend um die brennende Kleidung/Person um die Flammen zu ersticken.



#### **Nicht geeignet bei Kabelbränden!**

Mit Zugbändern für schnelle Entnahme.

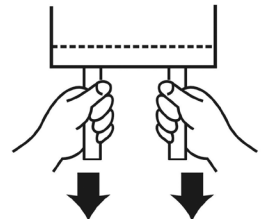

Die Löschdecke ist nur für den einmaligen Gebrauch hergestellt und nach Benutzung zu entsorgen.

#### **Hinweis!**

Herabfallende Fasern können mit einem Besen bzw. mit einer Fusselrolle entfernt werden.

# Wartung:

- **Decke alle 6 Monate aus dem Behälter nehmen und eingehend prüfen.**
- **Decke wegwerfen, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.**

## Faltinstruktion:

