










Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung Zahlenschloss Art.-Nr. 74.123

Bei diesem Schloss können Sie Ihre persönliche Code-Nummer einstellen, die Sie auch jederzeit wieder ändern können, sobald das Schloss geöffnet ist. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Der vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen ist **0000**.
2. Stellen Sie diesen Code ein und öffnen Sie das Schloss, indem Sie Teil A aus Teil B heraus ziehen (Bild 2).
3. An der Innenseite von Teil B sehen Sie einen Hebel (Bild 2).
4. Klappen Sie diesen Hebel nach oben (Bild 2).
5. Stellen Sie nun Ihre gewünschte Code-Nummer ein und notieren Sie diese (Bild 3).
6. Klappen Sie den Hebel wieder in die Ursprungseinstellung zurück. Somit ist Ihre neue Code-Nummer fixiert (Bild 4).
7. Zum Schließen des Schlosses stecken Sie Teil A wieder in Teil B und verdrehen die Nummernscheiben (Bild 5+6).

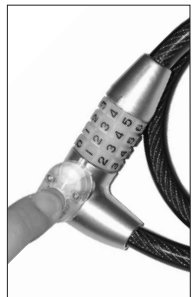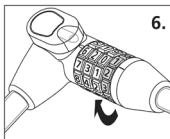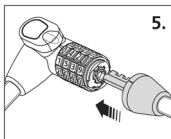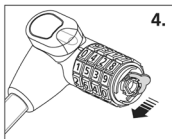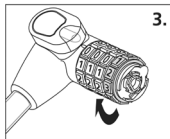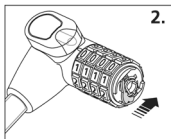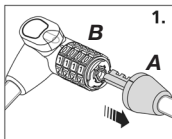

Batteriewechsel:

Lösen Sie die Schrauben, nehmen Sie die Kappe ab und tauschen Sie die Batterien aus (2x CR1220/3V).