BEDIENUNGSANLEITUNG

Bei diesem Schloss können Sie Ihre persönliche Code-Nummer einstellen, die Sie auch jederzeit wieder ändern können, sobald das Schloss geöffnet ist. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Der vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen ist **0000**.
2. Stellen Sie diesen Code ein und öffnen Sie das Schloss, indem Sie Teil A aus Teil B herausziehen.
3. An der Innenseite von Teil B sehen Sie einen Ring mit Griffmulden.
4. Drehen Sie diesen Ring nach rechts bis er wieder einrastet.
5. Stellen Sie nun Ihre gewünschte Code-Nummer ein und notieren Sie diese.
6. Drehen Sie den Ring wieder nach links in die Ursprungseinstellung zurück. Somit ist Ihre neue Code-Nummer fixiert.
7. Zum Schließen des Schlosses stecken Sie Teil A wieder in Teil B und verdrehen die Nummernscheiben.



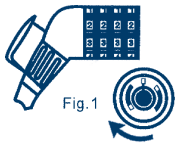

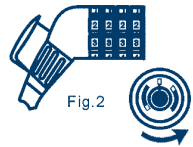

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5 · D - 26316 Varel
Tel. +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de · info@filmer.de

Art.-Nr. 43.096
© Diedrich Filmer GmbH