


AUFBAUANLEITUNG FELGEN- UND REIFENHALTER

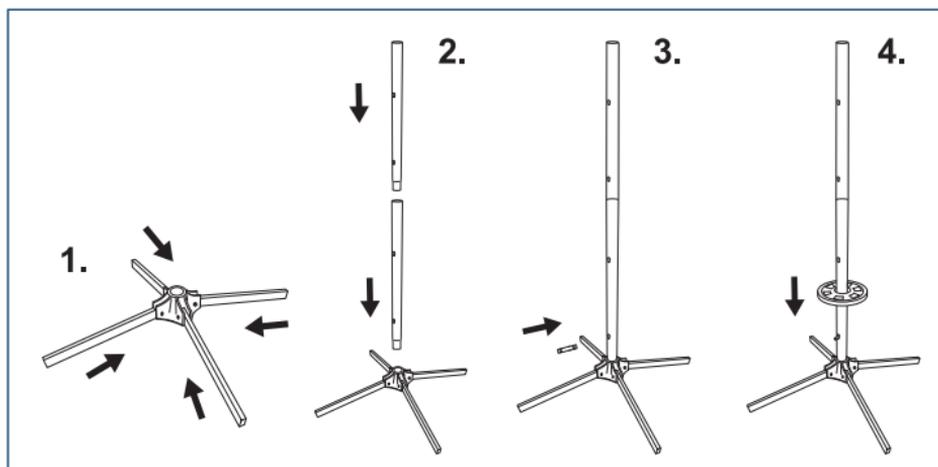

Montage:

1. Schrauben Sie die vier Standfüße mittels der beiliegenden Schrauben und Muttern an die schwarze Kunststoffaufnahme fest.
2. Stecken Sie Rohrstück A (mit schwarzer Abdeckkappe) auf Rohrstück B (unten verjüngt und oben offen) und setzen Sie die Rohre in das Fußgestell ein. Ziehen Sie die Rohre anschließend mit der am Fußgestell integrierten Flügelschraube fest.
3. und 4. Schieben Sie den ersten Arretierungsstift in die unterste Bohrung und legen Sie den Kunststoff-Felgenhalter auf. Anschließend legen Sie das komplette Laufrad (Felge mit montiertem Reifen) von oben auf den Felgenhalter. Nachdem Sie den ersten Reifen auf den Felgenhalter gelegt haben, befestigen Sie die weiteren Arretierungsstifte, Felgenhalter und Räder in der gleichen Reihenfolge.

Diedrich Filmer GmbH

Jeringhaver Gast 5 • D - 26316 Varel

Telefon +49 (0) 4451 1209-0 • www.filmer.de

Art.-Nr. 37.800

© Diedrich Filmer GmbH