


BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN SMARTPHONE-HALTER

Achtung!

Die Position des Universalhalters ist so zu wählen, dass das Sichtfeld des Fahrers nicht eingeschränkt wird.

Befestigung an der Windschutzscheibe

Verbinden Sie die Halterung am Schwanenhals (A) mit der Vorrichtung am Universalhalter und lassen sie diesen einrasten. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Saugfußes (B). Drücken Sie den Saugfuß (B) an die Windschutzscheibe und den Hebel (C) am Saugfuß herunter.


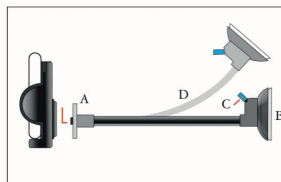


Bringen Sie den Schwanenhals (D) in die gewünschte Position. Öffnen Sie durch Drücken des rechtsseitig befindlichen Knopfes die seitlichen Halterungen des Handyhalters, legen Ihr Handy ein und drücken die seitlichen Halterungen soweit ein bis Ihr Handy den nötigen Halt bekommt.

Befestigung am Lüftungsgitter

Verbinden Sie die Lüftungsgitter-Vorrichtung (A) mit der Vorrichtung (B). Verbinden Sie nun dieses mit der Vorrichtung um Universalhalter und lassen es einrasten. Befestigen Sie den Halter am Lüftungsgitter. Öffnen Sie durch Drücken des

rechtsseitig befindlichen Knopfes die seitlichen Halterungen des Handyhalters, legen Ihr Handy ein und drücken die seitlichen Halterungen soweit ein bis Ihr Handy den nötigen Halt bekommt.

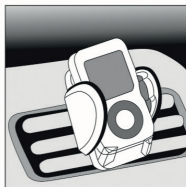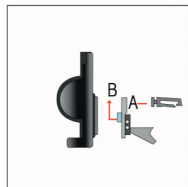

Befestigung mit Platte

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsplatte. Kleben Sie diese auf das Armaturenbrett. Verbinden Sie die Halterung am Schwanenhals (A) mit der Vorrichtung am Universalhalter und lassen sie einrasten. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Saugfußes (B). Drücken Sie den Saugfuß (B) auf die Befestigungsplatte und den Hebel (C) am

Saugfuß herunter. Bringen Sie den Schwanenhals (D) in die gewünschte Position. Öffnen Sie durch Drücken des rechtsseitig befindlichen Knopfes die seitlichen Halterungen des Handyhalters, legen Ihr Handy ein und drücken die seitlichen Halterungen soweit ein bis Ihr Handy den nötigen Halt bekommt.