

## MONTAGEANLEITUNG SEITENKOPFSTÜTZEN

### Lieferumfang:

- 1x Kopfstützenstange (A)
- 2x Seitenkopfstütze (B1 und B2)
- 2x Gelenkwinkel (C1 und C2) 2x Schraube (D)
- 2x Schraubmutter (E)
- 2x Gewindehaken (F)
- 4x Schraube (G)
- 1x Schraubenzieher



Schrauben Sie den Gelenkwinkel C1 mittels Schraube D an die Seitenkopfstütze B1.



Und Gelenkwinkel C2 mittels Schraube D an Seitenkopfstütze B2.



Schrauben Sie die Seitenkopfstütze B1 mit Schraube G an Gelenk C1 auf die linke Seite von Halter A. Seitenkopfstütze B2 mit Schraube G an Gelenk C2 auf die rechte Seite von Halter A.





Positionieren Sie den fertigen Halter A vor die Kopfstützenstangen Ihres Fahrzeugsitzes. (Nicht für den Fahrersitz zugelassen!) Führen Sie den Gewindehaken F von hinten durch die Längsschlitze von Halter A, legen Sie den Gewindehaken F um die Kopfstützenstange.



Anschließend kontern Sie mit Schraubmutter E.



Positionieren Sie die Seitenkopfstützen durch seitliches Verschieben von Halter A mittig und drehen Sie die Schraubmutter E fest.

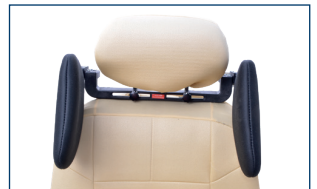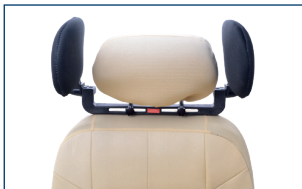

Die Seitenkopfstützen sind nun einsatzbereit.

**Diedrich Filmer GmbH**

Jeringhaver Gast 5 • D - 26316 Varel  
Telefon +49 (0) 4451 1209-0 • [www.filmer.de](http://www.filmer.de)

Art.-Nr. 21.000

© Diedrich Filmer GmbH