


## BEDIENUNGSANLEITUNG FAHRRAD-FAHNE

Lösen Sie die Hinterradachsmutter auf der gewünschten Seite mit einem passenden Ring- oder Maulschlüssel. Schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie die Unterlegscheibe(n). Bitte merken Sie sich die Reihenfolge bei mehreren Scheiben.

Schieben Sie die Metallgabelbefestigung der Fahrradfahne von oben auf die Achse und richten Sie diese aus. Legen Sie nun die Unterlegscheibe(n) wieder auf und schrauben Sie die Mutter handfest.

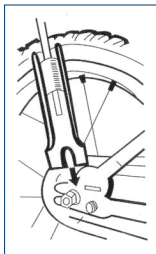

**Achtung:** Ist ihr Fahrrad mit einer verdrehungssicheren Unterlegscheibe ausgestattet, (90° abgewinkelter Haken am Scheibenrand) achten Sie darauf den Sicherungshaken durch eines der drei Sicherungslöcher der Metallgabelbefestigung zu führen und anschließend in der Rahmennut zu sichern.

Halten Sie die Fahne nun an der Metallgabelbefestigung fest um ein Verdrehen zu verhindern und ziehen Sie die Mutter an. Achten Sie darauf, dass sich die Achse beim Einbau nicht verschoben hat und die Kettenspannung stimmt.