

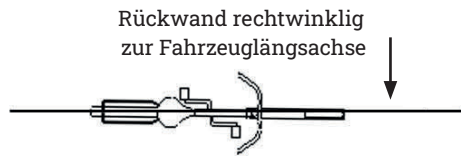


MONTAGE AM GEPÄCKTRÄGER

Montieren Sie das Rücklicht am Gepäckträger in mindestens 25 cm Höhe. Richten Sie es senkrecht zur Fahrbahn und rechtwinklig zur Fahrzeuglängsachse aus. Der Lochabstand beträgt wahlweise 50 oder 80 mm.

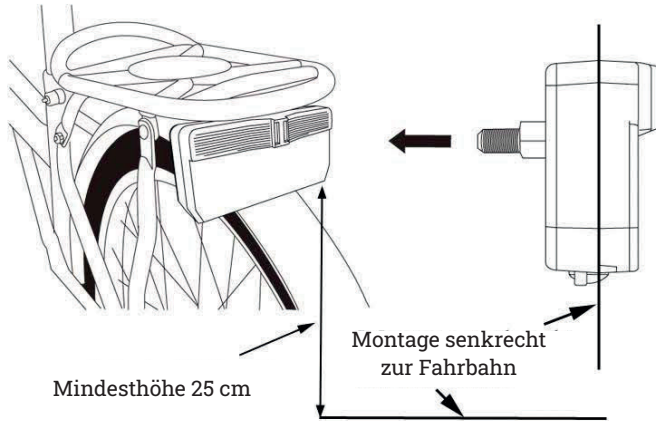


LOCHABSTAND

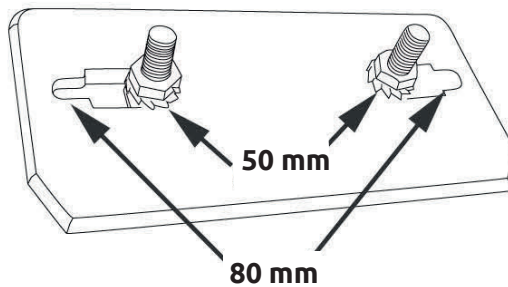


BATTERIEWECHSEL

Drücken Sie die beiden Entriegelungen an der Unterseite und nehmen Sie die Rückwand ab. Setzen Sie zwei AAA-Batterien 1,5 V oder zwei AAA-Akkus 1,2 V gemäß der Polaritätskennzeichnung ein und schließen Sie das Batteriefach wieder.

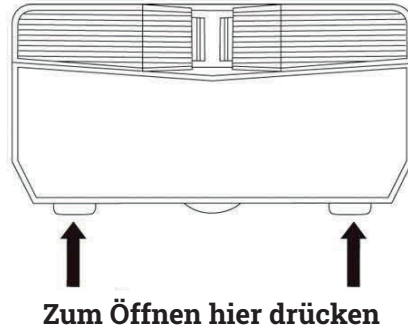

TYPENSCHILD


Fahrrad - Batterierücklicht
Art.-Nr.: 40.063
2x Batterie AAA 1,5V oder
2x Akku AAA 1,2V

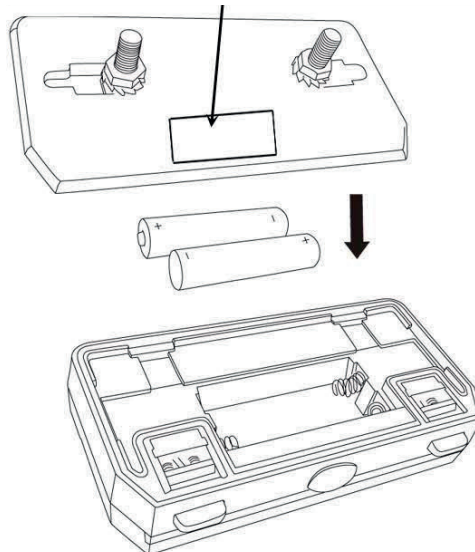

MONTAGEANLEITUNG RÜCKLICHT FÜR GEPÄCKTRÄGER

FUNKTIONEN

- 1 = Position Genehmigungsnummer
- 2 = Position Z
- 3 = Ein-/Ausschalter
- 4 = Batterieindikator

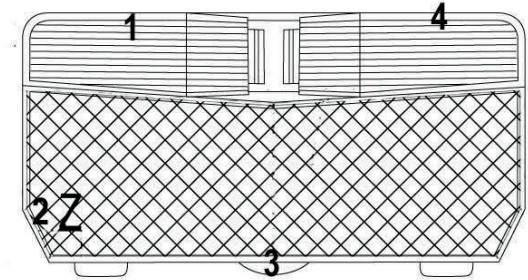

LED-RÜCKLICHT MIT 3 ROTEN LED 220° SICHTBARKEIT

- Bei Aufleuchten des Batterie-Indikators (grün) Batterien umgehend austauschen bzw. bei Verwendung von Akkus, die Akkus umgehend aufladen.
- Vor Fahrtantritt vergewissern, dass die Batterien bzw. Akkus nicht leer sind.
- Das Rücklicht ist geprüft und in Deutschland (StVZO) für den Straßenverkehr als Beleuchtung für Rennräder bis zu einem Gewicht von 11kg oder als Zusatzbeleuchtung uneingeschränkt zulässig.
- Das Rücklicht muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien/Akkus einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.